GT-S3100

Điện Thoại Di Động

sách hướng dẫn sử dụng

* Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
* Bluetooth QD ID: B015530

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24922A
Vietnamese. 10/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Thông tin an toàn và sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc các thủ tục tố tụng và đảm bảo hiệu quả cao nhất của điện thoại di động.

Các cảnh báo về an toàn

Giữ điện thoại di động của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây khó thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ thính giác của bạn

Nghe bằng tai nghe với âm lượng lớn có thể làm tổn thương thính giác của bạn. Nên dùng âm lượng vừa phải để đàm thoại hoặc nghe nhạc.

Cài đặt các điện thoại và thiết bị di động một cách cẩn thận

Đảm bảo rằng bất kỳ điện thoại di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài trong xe của bạn đều được lắp đặt chắc chắn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị vô tuyến không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

Cẩn thận xử lý, vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn.
  Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư điện thoại của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc điện thoại vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại lên hoặc vào các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi ba, lò nướng, hoặc thiết bị bức xạ. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong và quá nóng.

Tránh gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa máy điện thoại di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh gây nhiễu sóng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và một nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Không Dây. Nếu bạn nghi ngờ rằng điện thoại của mình đang làm nhiễu máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ nổ

Không sử dụng điện thoại ở những nơi đổ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt điện thoại mỗi khi thấy các biển hiệu cảnh báo hoặc hướng dẫn. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất và những khu vực có nguy cơ nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một khoang chứa với điện thoại hay các bộ phận, phụ kiện của nó.

Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Khi gửi tin nhắn văn bản hoặc chơi game trên điện thoại, hãy cầm máy nhẹ nhàng, bấm nhẹ lên phím, dùng các tính năng đặc biệt để giảm số phím phải bấm (chẳng hạn như các tin nhắn mẫu hoặc đoán trước), và tạm nghỉ thường xuyên.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc bể

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Nhà sản xuất sẽ từ chối bảo hành khi lỗi gây ra do người sử dụng.

CE 0168

Các cảnh báo về an toàn

Luôn lái xe an toàn

Tránh dùng điện thoại trong khi lái xe và tuân thủ mọi quy định hạn chế việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện rảnh tay để tăng tính an toàn khi có thể.

Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thủ mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong một khu vực nhất định.

Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

Tắt điện thoại khi ở gần thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được đăng, và các hướng dẫn của dẫn viên y tế.

Tắt điện thoại hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ mọi quy định của hãng hàng không và tắt điện thoại của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được hướng dẫn của nhân viên hàng không.

Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng (dưới 0° C/32° F hoặc trên 45° C/113° F). Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao có thể làm giảm dung lượng sạc và tuổi thọ của pin.
- Không để pin tiếp xúc với những vật kim loại, vì điều này có thể tạo ra sự kết nối giữa các cực + và – của pin và dẫn đến sự hư hỏng pin tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.

Dùng điện thoại của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng

- Không được tự ý mở máy ra, điều này có thể gây sốc điện.
- Không để ướt điện thoại—chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng và sẽ làm thay đổi màu sắc của nhãn, cho biết rằng hư hỏng do nước ngấm vào bên trong điện thoại. Không sờ tay ướt vào điện thoại. Điện thoại hỏng do nước sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất điện thoại ở những nơi có bụi, bẩn để tránh hư hỏng đối với những bo mạch bên trong.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp—hãy bảo vệ nó tránh khỏi va đập và sử dụng mạnh tay để tránh hư tổn.
- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm rít các bộ phận chuyển động và ngăn cản hoạt động của máy.
- Tránh sử dụng đèn flash máy ảnh hoặc đèn của điện thoại gần mắt trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
- Điện thoại và thẻ nhớ của bạn có thể bị hỏng khi để ở nơi có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác

Điện thoại của bạn phát ra tín hiệu với tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.

Thông tin quan trọng về cách sử dụng

Sử dụng điện thoại của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của điện thoại.

Chỉ cho phép những nhân viên đủ tay nghề bảo trì điện thoại của bạn

Để những người thiếu tay nghề bảo trì điện thoại của bạn có thể khiến điện thoại hỏng và sẽ làm phiếu bảo hành mất hiệu lực.

Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang trao đổi dữ liệu hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu và/hoặc hư hỏng thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh chấn động mạnh, điện tích tĩnh, và nhiễu điện từ thiết bị khác.
- Việc ghi và xóa thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- không chạm tay hoặc vật bằng kim loại vào các đầu tiếp xúc hoặc các mối có màu vàng. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc tình huống. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc những vùng không phủ sóng, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Thông tin xác nhận Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể (SAR)

Điện thoại của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những chuẩn này ngăn việc bán các thiết bị di động vượt mức tiếp xúc tối đa (gọi là Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể, hoặc SAR) là 2,0 watt trên mỗi kilogram mô cơ thể.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,384 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập trang web điện thoại di động của Samsung.

Huỷ sản phẩm đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ kiện của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ kiện của nó với các các loại rác thải khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách

(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Sơ đồ điện thoại

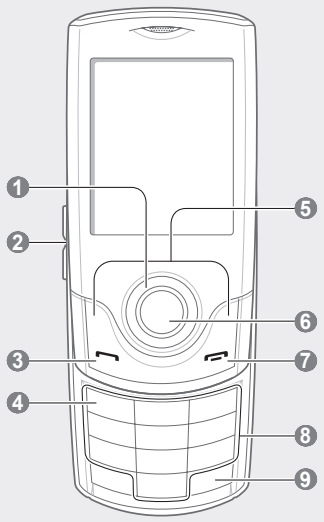

1 Phím điều khiển 4 chiều
Ở chế độ Chờ, truy cập menu do người dùng xác định, thực hiện cuộc gọi giả (xuống), hoặc cuộn qua các phím tắt (trái/phải); Ở chế độ Menu, cuộn qua các lựa chọn menu
► *Thực hiện cuộc gọi giả*

2 Phím âm lượng
Ở chế độ Chờ, điều chỉnh âm lượng phím; Gửi tin nhắn SOS
► *Bật và gửi một tin nhắn SOS*

3 Phím quay số
Gọi hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy xuất các số đã gọi, bị nhỡ, hoặc nhận được gần đây

4 Phím dịch vụ thư thoại
Ở chế độ Chờ, truy cập thư thoại (bấm và giữ)

5 Phím mềm
Thực hiện các yêu cầu hiển thị bên dưới màn hình

6 Phím xác nhận
Ở chế độ Chờ, truy cập chế độ Menu hoặc chọn menu trên thanh công cụ phím tắt; Ở chế độ Chờ, khởi chạy trình duyệt web (bấm và giữ); Ở chế độ Menu, chọn lựa chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận thông tin nhập

7 Phím Nguồn/thoát Menu
Bật và tắt điện thoại (bấm và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, hủy thông tin nhập vào và trở lại chế độ Chờ

8 Phím ký tự-số

9 Phím Cấu hình im lặng
Ở chế độ Chờ, bật hoặc tắt cấu hình im lặng (bấm và giữ)

Điện thoại của bạn hiển thị các chỉ số trạng thái sau đây ở trên cùng của màn hình:

Biểu tượng	Mô tả
	Cường độ tín hiệu
	Mạng GPRS được kết nối
	Mạng EDGE được kết nối
	Đang tiến hành cuộc gọi
	Đang chuyển hướng cuộc gọi
	Đã bật tính năng tin nhắn SOS
	Đã bật báo thức
	Đang kết nối với trang web có chế độ an toàn
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Cộng đồng
	Đã bật Java
	Đã bật Bluetooth

Biểu tượng	Mô tả
	Đã đồng bộ hoá với máy tính
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Tin nhắn thoại mới
	Tin nhắn email mới
	Đài FM bật
	Đang phát nhạc
	Đã tạm ngừng phát nhạc
	Đã lắp thẻ nhớ
	Đã bật cấu hình bình thường
	Đã bật cấu hình im lặng
	Mức pin
12:22	Thời gian hiện tại

Lắp thẻ SIM và pin

1. Tháo nắp pin và sau đó lắp thẻ SIM.



2. Lắp pin và gắn lại nắp pin.



Sạc pin

1. Cắm bộ sạc du lịch kèm theo.
2. Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra.

Không được tháo pin khỏi điện thoại trước khi rút bộ sạc du lịch ra. Nếu không, điện thoại có thể bị hỏng.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 4 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).

Định dạng thẻ nhớ trên máy tính sẽ dẫn đến không tương thích với điện thoại của bạn. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.

1. Tháo nắp pin và pin.
2. Mở khoá nắp thẻ nhớ.
3. Nâng nắp thẻ nhớ lên và lắp thẻ nhớ vào với mặt có tem hướng lên trên.



4. Đóng và khoá nắp thẻ nhớ.
5. Thay pin và nắp pin.

Các biểu tượng hướng dẫn

	Ghi chú: Các ghi chú, lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung
→	**Thực hiện theo**: thứ tự các lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** (thể hiện **Tin nhắn**, tiếp theo là **Viết tin mới**)
[ ]	**Ngoặc vuông**: các phím điện thoại, ví dụ: [ ] (thể hiện phím Nguồn/ thoát Trình Đơn)
< >	**Ngoặc nhọn**: Các phím mềm điều khiển các chức năng khác nhau ở mỗi màn hình, ví dụ: <**OK**> (thể hiện phím mềm **OK**)

Bật và tắt máy điện thoại của bạn

Để bật máy của bạn,

1. Nhấn và giữ [ ].
2. Nhập mã PIN và bấm <**Xác nhận**> (nếu cần).
3. Khi hướng dẫn cài đặt mở, tuỳ chỉnh điện thoại của bạn theo mong muốn bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để tắt điện thoại của bạn, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

Truy cập menu

Để truy cập menu trong điện thoại của bạn,

1. Ở chế độ Chờ, bấm <**Menu**> để truy cập chế độ Menu.

Bạn có thể cần bấm phím Xác nhận để truy cập chế độ Menu tuỳ vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Khi thanh công cụ phím tắt được bật, bạn không thể sử dụng phím Xác nhận để truy cập chế độ Menu.

2. Dùng phím Di chuyển để cuộn tới một menu hoặc lựa chọn.
3. Bấm <**Chọn**>, <**OK**>, hoặc phím Xác nhận để xác nhận lựa chọn được tô sáng.
4. Bấm <**Trở về**> để di chuyển lên một cấp; Bấm [ ] để trở lại chế độ Chờ.

- Khi bạn truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải điền mã PIN2 được cấp kèm theo thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự mất mặt khẩu hay thông tin cá nhân nào hoặc những tổn thất gây ra bởi phần mềm bất hợp pháp.

Thực hiện một cuộc gọi

1. Ở chế độ Chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Bấm [ ] để quay số.
3. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Trả lời một cuộc gọi

1. Khi có người gọi đến, bấm [ ].
2. Để kết thúc cuộc gọi, bấm [ ].

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng của kiểu chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Cuộn đến cấu hình điện thoại bạn đang dùng.

Nếu bạn đang sử dụng cấu hình im lặng hoặc offline, bạn không được phép điều chỉnh âm lượng của kiểu chuông.

3. Bấm <**L.chọn**> → **Sửa đổi** → **Âm lượng âm báo cuộc gọi**.
4. Cuộn về bên trái hoặc phải để điều chỉnh âm lượng.
5. Bấm <**Lưu**> hai lần.

Điều chỉnh âm lượng giọng nói khi đàm thoại

Trong khi gọi, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng.

Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Thay đổi kiểu chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Cuộn đến cấu hình bạn đang dùng.

Nếu bạn đang sử dụng cấu hình im lặng hoặc offline, bạn không được phép thay đổi kiểu chuông.

3. Bấm <**L.chọn**> → **Sửa đổi** → **Chuông cuộc gọi thoại**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn thể loại kiểu chuông.
5. Chọn kiểu chuông.
6. Bấm <**Lưu**>.

Để chuyển sang cấu hình khác, hãy chọn từ danh sách.

Gọi đến số máy mới gọi gần đây

1. Ở chế độ Chờ, bấm [ ].
2. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn loại cuộc gọi.
3. Cuộn lên hoặc xuống để chọn số hoặc tên.
4. Bấm phím Xác nhận để xem chi tiết cuộc gọi hoặc [ ] để quay số.

Sử dụng thanh công cụ phím tắt

Để thêm menu trên thanh công cụ phím tắt

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Thanh công cụ phím tắt**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Sửa đổi**.
3. Chọn những menu bạn thích.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Mở** để chọn menu phụ (nếu cần).
5. Bấm <**Lưu**>, hoặc bấm <**L.chọn**> → **Lưu**.

Để tắt thanh công cụ phím tắt

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Màn hình chính** → **Thanh công cụ phím tắt**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn **Tắt**.
3. Bấm <**Lưu**>.

Để truy cập menu từ thanh công cụ phím tắt

Ở chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải đến menu mong muốn và bấm phím xác nhận.

Nhập văn bản

Để đổi chế độ nhập văn bản

- Nhấn và giữ [*] để chọn chế độ nhập. Tùy vào khu vực của bạn, bạn có thể chọn chế độ nhập theo ngôn ngữ của bạn.
- Bấm [*] để thay đổi chữ hoa-chữ thường ở chế độ nhập tiếng Anh.
- Nhấn và giữ [#] để chuyển sang chế độ Ký hiệu.

Chế độ T9

1. Bấm phím ký tự chữ/số thích hợp để nhập cả từ.
2. Khi từ hiển thị đúng, bấm [#] để chèn dấu cách. Nếu không hiển thị từ đúng, bấm [**0**] để chọn từ thay thế.

Chế độ ABC

Bấm phím ký tự chữ/số phù hợp cho đến khi ký tự mong muốn hiện trên màn hình.

Chế độ số

Bấm phím chữ/số phù hợp để nhập một số.

Chế độ biểu tượng

Bấm phím chữ/số phù hợp để nhập một biểu tượng.

- Để di chuyển con trỏ, bấm phím di chuyển.
- Để xóa từng ký tự một, bấm <**Xoá**>. Để xóa tất cả các ký tự, bấm và giữ <**Xoá**>.
- Để chèn dấu cách giữa hai ký tự, bấm [#].
- Để nhập dấu chấm câu trong chế độ tiếng Anh, bấm [**1**].

Thêm số liên lạc mới

1. Ở chế độ Chờ, nhập một số điện thoại và bấm <**L.chọn**>.
2. Chọn **Lưu** → vị trí bộ nhớ (điện thoại hoặc SIM) → **Tạo mới**.
3. Chọn một loại số (nếu cần).
4. Nhập thông tin số liên lạc.
5. Bấm <**Lưu**>, hoặc bấm <**L.chọn**> → **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Gửi và xem tin nhắn

Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.
2. Nhập số người nhận và cuộn xuống dưới.
3. Nhập nội dung tin nhắn. ▶ *Nhập văn bản*
   Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển thẳng sang bước 5.
   Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, làm tiếp bước 4.
4. Bấm <**L.chọn**> → **Thêm file đa phương tiện** và thêm mục.
5. Bấm <**L.chọn**> → **Gửi** để gửi tin nhắn.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin của bạn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Sử dụng tính năng chat qua Bluetooth

Tìm hiểu cách trò chuyện tức thì với gia đình hoặc bạn bè bằng tính năng không dây Bluetooth.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Chat qua Bluetooth**.
2. Bấm <**L.chọn**> → **Tìm danh bạ Bluetooth**.
3. Bấm <**OK**> để bật tính năng không dây Bluetooth (nếu cần).
4. Cuộn đến một thiết bị và bấm <**Chọn**>.
5. Nhập tin nhắn của bạn của bạn và bấm phím Xác nhận.
6. Khi bạn kết thúc trò chuyện, bấm <**L.chọn**> → **Kết thúc chat**.
7. Bấm <**OK**>.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể giả lập một cuộc gọi đến khi bạn muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

Để thực hiện cuộc gọi giả,

- Ở chế độ Chờ, bấm và giữ phím Di chuyển xuống.
- Khi đóng điện thoại và các phím đã khoá, bấm phím Di chuyển xuống bốn lần.

Bật trình theo dõi điện thoại 2.0

Khi một ai đó gắn thẻ SIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số liên lạc đến hai người nhận để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của mình. Để bật tính năng theo dõi điện thoại,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.
2. Bấm <**OK**> để đặt mật khẩu điện thoại.
3. Nhập mật khẩu điện thoại của bạn và bấm <**OK**>.

Lần đầu bạn truy cập vào menu có yêu cầu mật khẩu, máy sẽ nhắc bạn tạo và xác nhận mật khẩu.

4. Chọn **Cài đặt**.
5. Nhập mật khẩu trình theo dõi điện thoại và bấm <**Xác nhận**>.
6. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
7. Cuộn xuống và bấm phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
8. Bấm phím Xác nhận để mở danh sách số liên lạc của bạn.
9. Chọn một số liên lạc.
10. Chọn một số (nếu cần).
11. Bấm phím Xác nhận để lưu người nhận.
12. Cuộn xuống và nhập tên người gửi.
13. Bấm phím Xác nhận → <**Chấp nhận**>.

Để đổi mật khẩu của trình theo dõi điện thoại, chọn **Đổi Thay đổi mật mã Theo dõi điện thoại 2.0**

Để truy cập điện thoại từ xa

Nếu điện thoại từ xa có tính năng theo dõi điện thoại 2.0 và tính năng đó đã bật, bạn có thể xoá dữ liệu, chuyển tiếp cuộc gọi, và lấy thông tin vị trí của điện thoại từ xa.

Để xoá dữ liệu trên điện thoại từ xa,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0** → **Truy cập điện thoại từ xa**.
2. Nhập số điện thoại của điện thoại từ xa và cuộn xuống.
3. Nhập mật khẩu trình theo dõi điện thoại của điện thoại từ xa và bấm <**OK**>.
4. Chọn **Xóa dữ liệu cá nhân**.
5. Bấm <**OK**>.
   Danh sách nhật ký cuộc gọi, số liên lạc, và tất cả tin nhắn của điện thoại từ xa sẽ bị xoá.

Để chuyển tiếp cuộc gọi đến điện thoại khác,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0** → **Truy cập điện thoại từ xa**.
2. Nhập số điện thoại của điện thoại từ xa và cuộn xuống.
3. Nhập mật khẩu trình theo dõi điện thoại của điện thoại từ xa và bấm <**OK**>.
4. Chọn **Đặt chuyển cuộc gọi**.
5. Nhập số của điện thoại từ xa sẽ được chuyển tiếp các cuộc gọi đến.
6. Bấm <**L.chọn**> → **Bật**.
   Tất cả cuộc gọi đến của điện thoại từ xa sẽ được chuyển tiếp đến số điện thoại mới.

Bật và gửi tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn SOS đến gia đình hoặc bạn bè để nhờ giúp đỡ.

Để bật tin nhắn SOS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Tin khẩn cấp** → **Tùy chọn khi gửi**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
3. Cuộn xuống và bấm phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
4. Bấm phím Xác nhận để mở danh sách số liên lạc của bạn.
5. Chọn một số liên lạc.
6. Chọn một số (nếu cần thiết).
7. Khi bạn chọn xong số liên lạc, bấm <**L.chọn**> → **Chọn**.
8. Bấm phím Xác nhận để lưu người nhận.
9. Cuộn xuống và đặt số lần lặp lại tin nhắn SOS.
10. Bấm <**Lưu**> → <**OK**>.

Để gửi một tin nhắn SOS

1. Khi đóng điện thoại và các phím đã khoá, bấm phím Âm lượng bốn lần để gửi tin nhắn SOS đến các số đặt trước.
   Điện thoại sẽ chuyển sang chế độ SOS và gửi tin nhắn SOS đặt trước.
2. Để thoát chế độ SOS, bấm [ ].

Sử dụng máy ảnh

Để chụp ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
3. Bấm phím Xác nhận để chụp ảnh.
4. Bấm <**Trở về**> để chụp ảnh khác (bước 2).

Để xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một file ảnh.

Để quay video

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
2. Bấm [**1**] để chuyển sang chế độ Ghi.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
4. Bấm phím Xác nhận để bắt đầu ghi.
5. Bấm <□> để dừng ghi.
6. Bấm <⮌> để ghi video khác (bước 3).

Để xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → **Clip video của bạn** → file video.

Nghe nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
2. Chọn thể loại nhạc → file nhạc.
3. Điều khiển phát nhạc bằng các phím sau:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Tạm dừng hoặc phát tiếp
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng
Di chuyển	• Trái: Khởi động lại danh sách; Nhảy cách ngược lại (bấm trong vòng 3 giây); Quét ngược lại trong file (bấm và giữ) • Phải: Nhảy cách tới trước; Quét tới trước trong file (bấm và giữ) • Trên: Mở danh sách • Dưới: Ngừng phát

Nghe đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
3. Bấm phím Xác nhận để khởi động đài FM.
4. Bấm <**OK**> để bắt đầu tự động dò sóng.
   Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.

Lần đầu bạn nghe đài FM, bạn sẽ được nhắc quét sóng tự động.

5. Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Bật hoặc tắt đài FM
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng
Di chuyển	• Trái/Phải: Dò đài FM; chọn đài FM đã lưu (bấm và giữ) • Lên/xuống: Chọn đài FM đã lưu trong danh sách ưa thích

6. Để tắt đài FM, bấm phím Xác nhận.